

Supermarine Spitfire Mk Vb 1941-43 – Early Windscreen (external bulletproof panel)

Cat. No. 80001

Scale 1/72

3d design: Przemysław Głogowski



IBG Models
ul. Benedykta Hertza 2
04-603 Warszawa
Poland

tel +48 22 8159150
ibgsc@ibg.com.pl
www.ibg.com.pl
www.ibgmodels.com



Element assembled in previous step
Element złożony we wcześniejszym etapie



Version to choose
Wersja do wyboru



Make your own
Wykonaj samodzielnie



Element after assembly in current step
Element po złożeniu w aktualnym etapie




Sub-assembly in step
Kolejne kroki w etapie




Cut/sand off
Odetnij/zeszlufuj


Please read instructions before assembly. Follow the sequence of assembly presented in instructions. Glue and paint not included.
Przed montażem przeczytać instrukcję. Przestrzegać kolejności montażu podanego w instrukcji. Klej i farby nie wchodzą w skład zestawu.

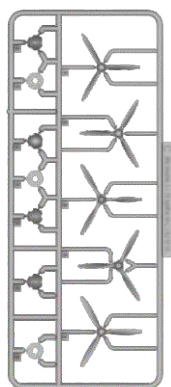


Frame C
/Ramka C

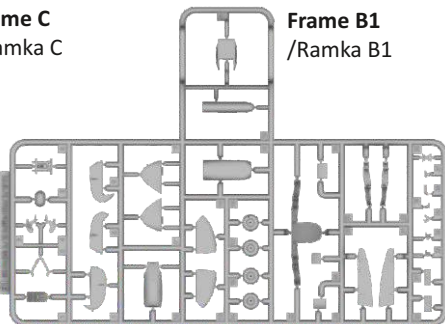

Frame B1
/Ramka B1

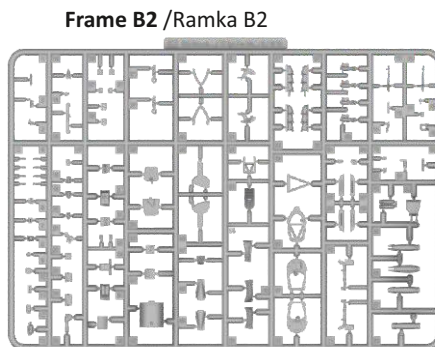

Frame B2 /Ramka B2

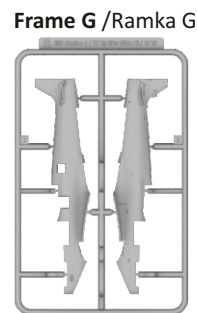


Frame G /Ramka G

Photo-etched parts
Elementy fototrawione



Frame L
/Ramka L

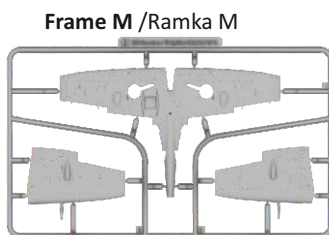



Frame M /Ramka M

Frame AA
transparent




/Ramka AA
przezroczysta


Step 1 Etap 1

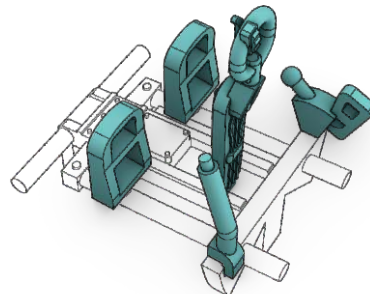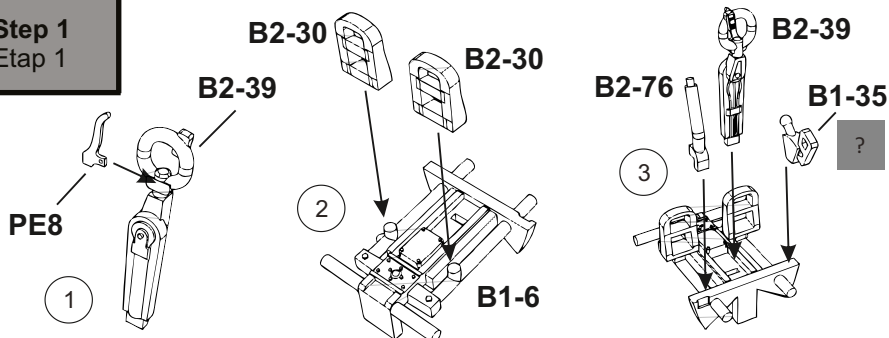


Step 2 Etap 2

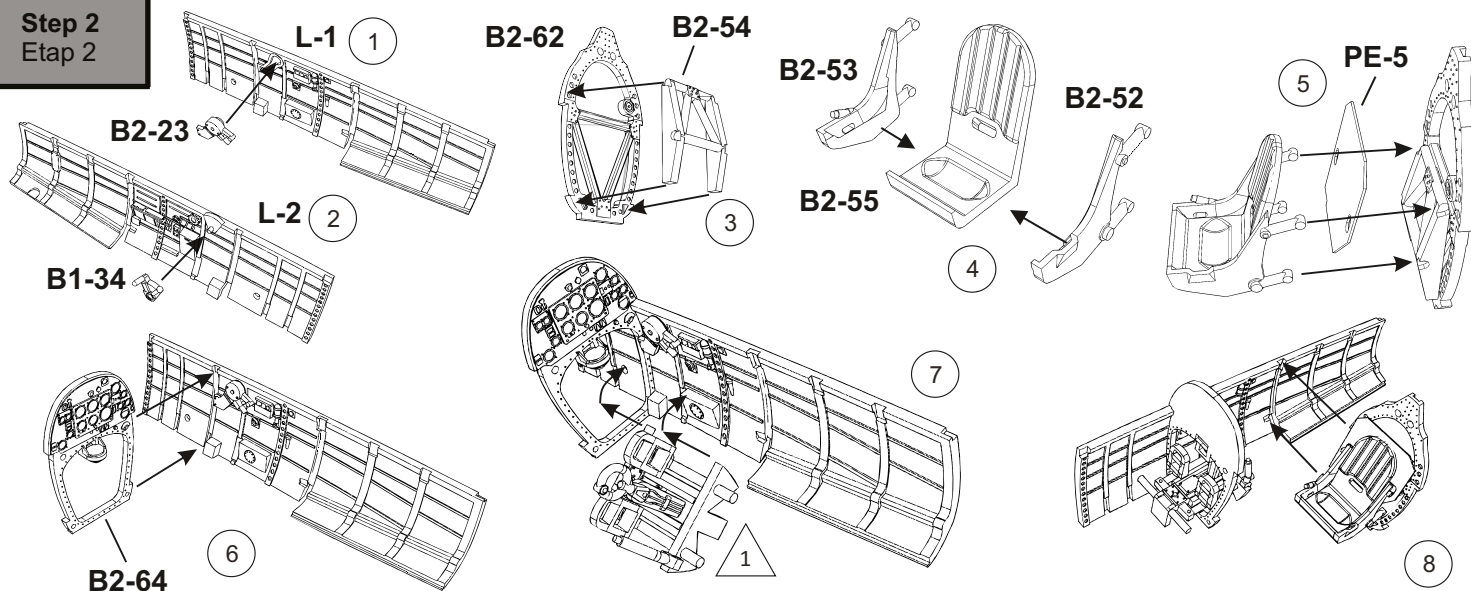


Step 3 Etap 3

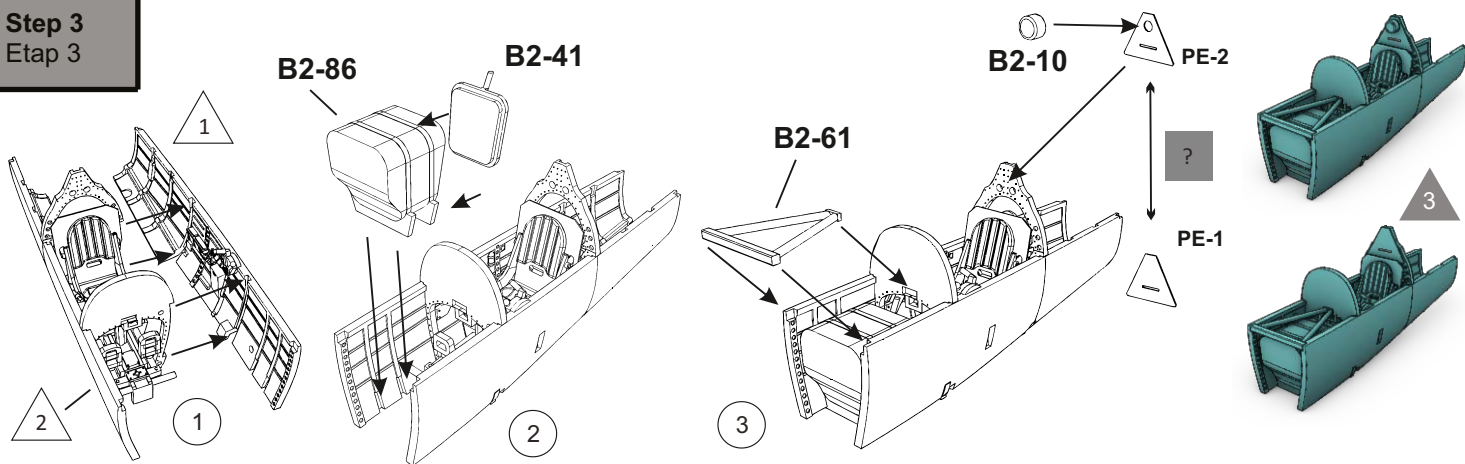

Step 4 Etap 4


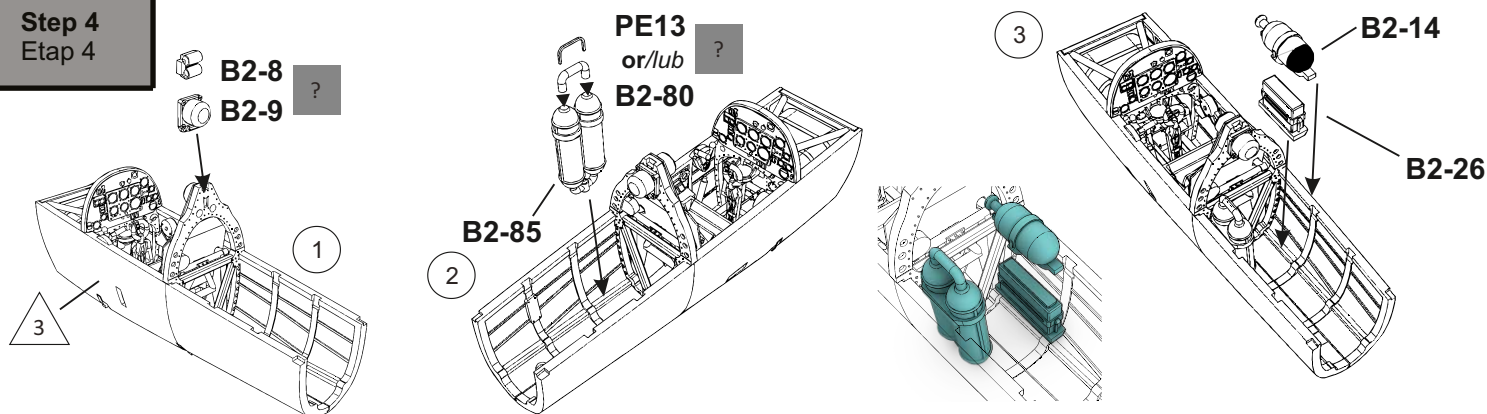


Step 5 Etap 5

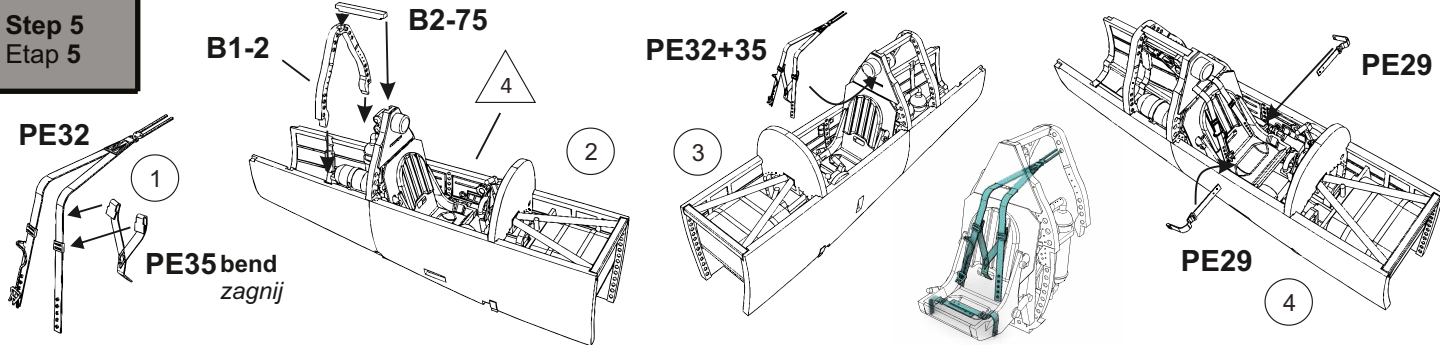

Optional Step 6 Etap 6 opcjonalny


Optional „full interior” parts
Opcjonalne części
dla zabudowy wnętrza

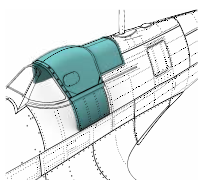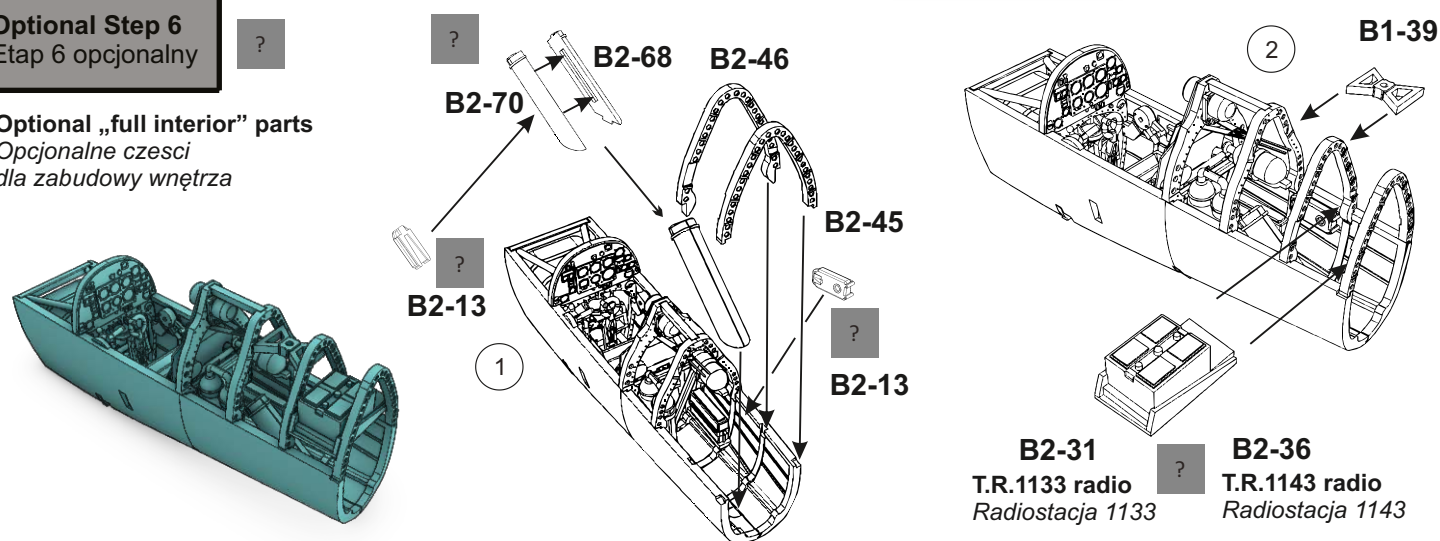

Closed
Zamknięta

Preliminary Step - canopy - choose your path
Krok wstępny - osłona kabiny - wybierz swoją ścieżkę

Open
Otwarta

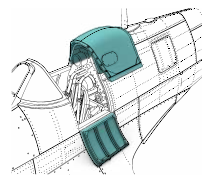

It requires initial preparation - see step 9 and 10.
Wymaga wstępnego przygotowania - patrz krok 9 oraz 10.


The fuselage is prepared for an open cockpit
(skip steps 9 and 10 and go to step 11).
Kadłub jest przygotowany do otwartej kabiny
(pomiń kroki 9 oraz 10 i przejdź do kroku 11).

Step 7
Etap 7



Drill 0,35mm
Wywierć 0,35mm
For Supermarine Production
/Dla fabryki Supermarine


Drill 0,35mm
Wywierć 0,35mm
For CBAF Production
/Dla fabryki CBAF

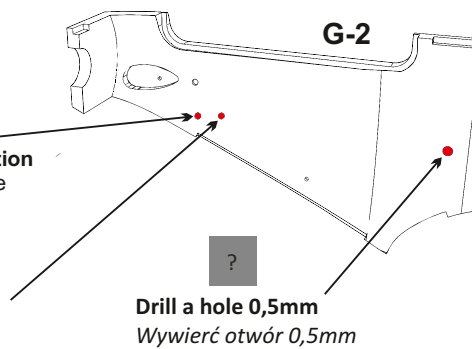

Drill a hole 0,5mm
Wywierć otwór 0,5mm

Step 8
Etap 8

B1-24

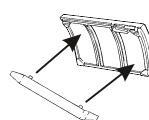


B2-1

Step 9
Etap 9



Closed canopy
Kabina zamknięta



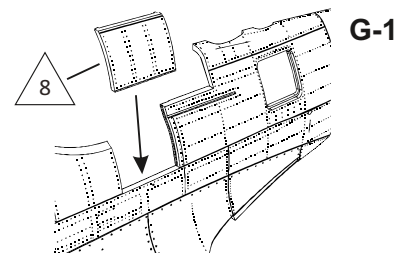


Step 10
Etap 10




Cut off
Wytnij

Only for closed canopy
Tylko dla zamkniętej kabiny

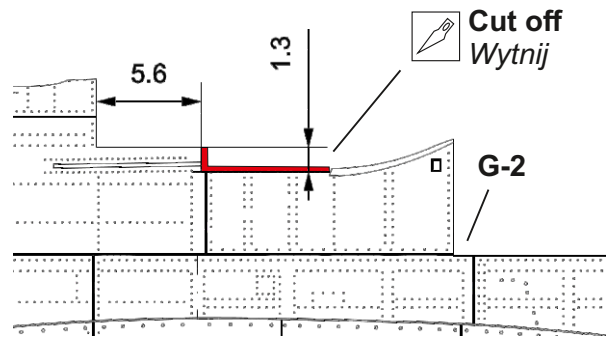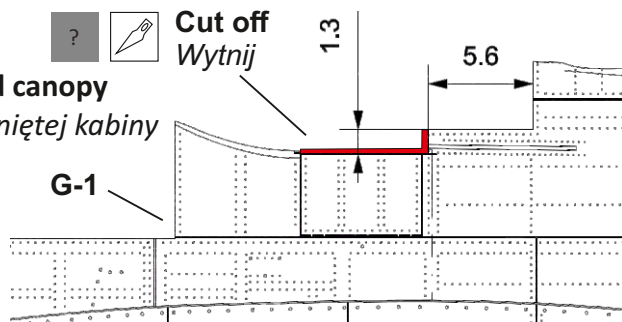

Cut off
Wytnij



Step 11
Etap 11

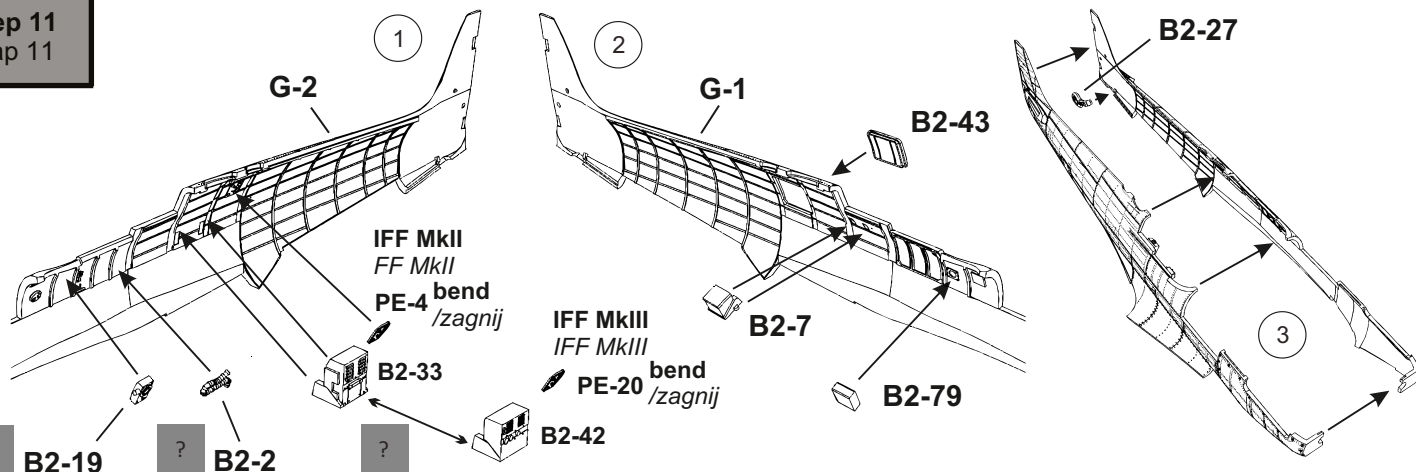

Step 12
Etap 12




Or
Lub

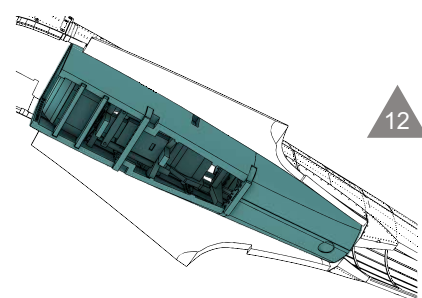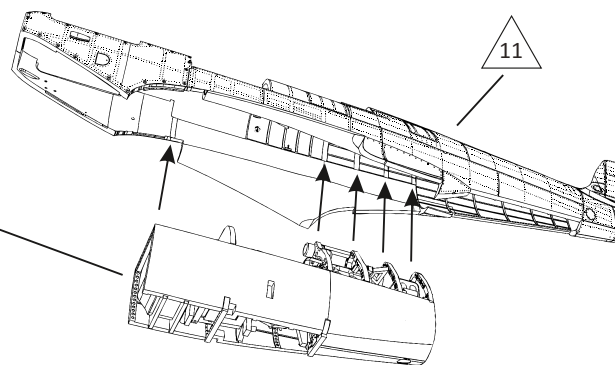

Step 13
Etap 13

B2-57

B2-44

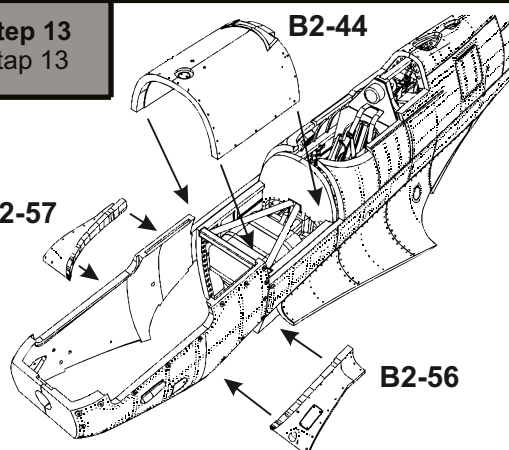


B2-56

Step 14
Etap 14

B2-77

AA-22

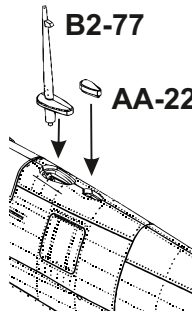

Step 15
Etap 15

B1-31

B1-32

B2-67
B2-66

B2-89

B2-87


B2-88

B1-22

B1-36

B1-37

B1-26


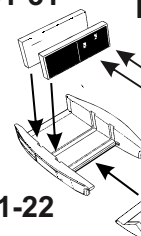


Step 16
Etap 16

Reflector Sight Mk.II
Celownik odblaskowy Mk.II

AA-7



For markings no.
/Dla malowań nr
1-4

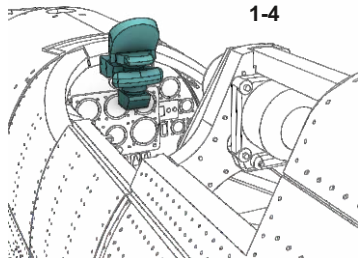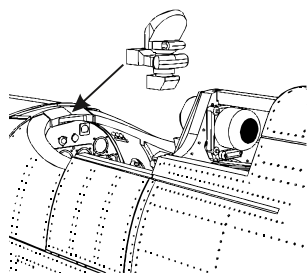

Reflector Sight Mk.II*
*Celownik odblaskowy Mk.II**

AA-6

For markings no.
/Dla malowań nr
5-7

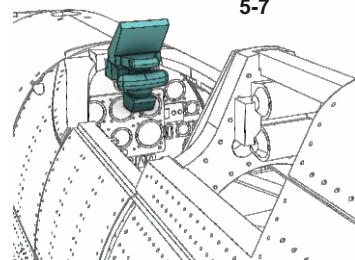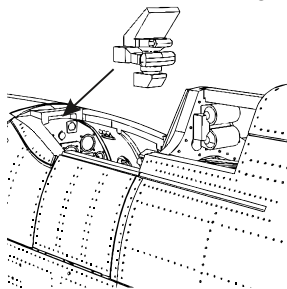

Step 17
Etap 17

AA-8


AA-4

AA-12



AA-16

AA-11

AA-2

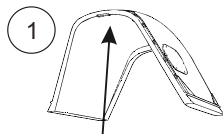


PE38

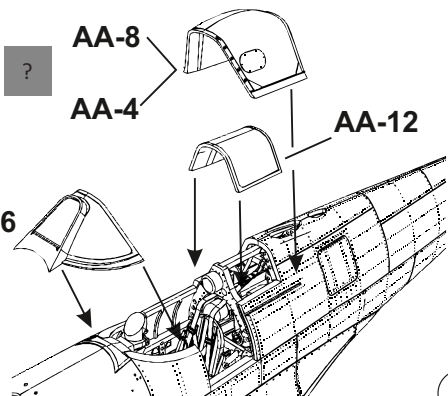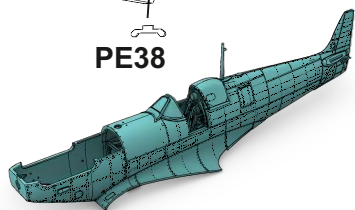


16

2

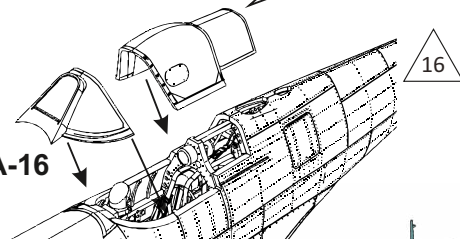


16

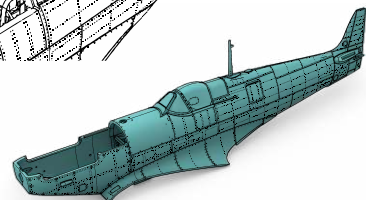


Open canopy /Kabina otwarta

Closed canopy /Kabina zamknięta

Step 18
Etap 18

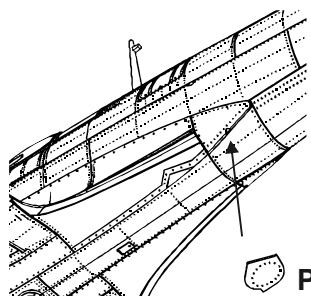

PE-39

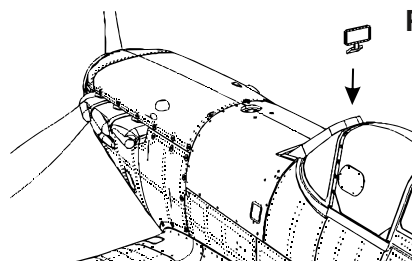

PE-25

Step 19
Etap 19

B2-5

B2-5

1

M-1

B2-5

B2-5

Drill 0,6 mm x2
Wywierć 0,6 mm x2



B1-23

B1-29

B1-30

M-2

M-3

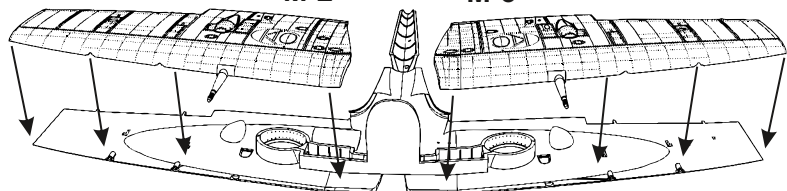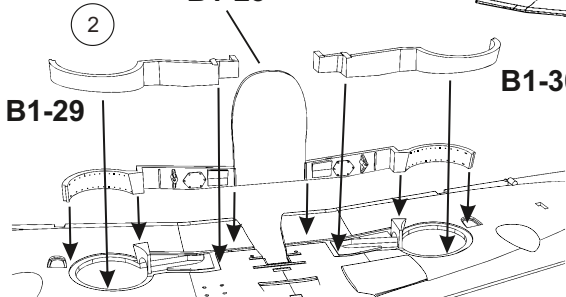


B1-13

AA-21

5

AA-5

B1-12

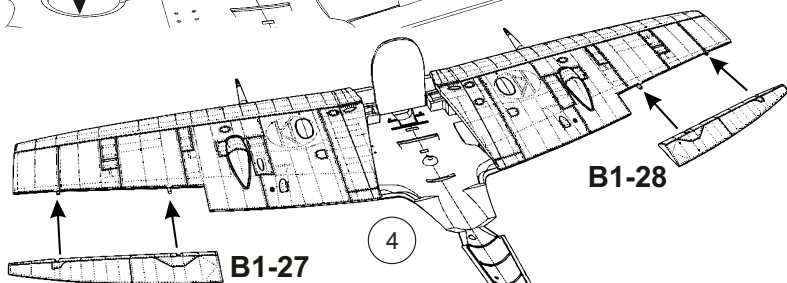


B1-27


4

B1-28


Step 20 Etap 20

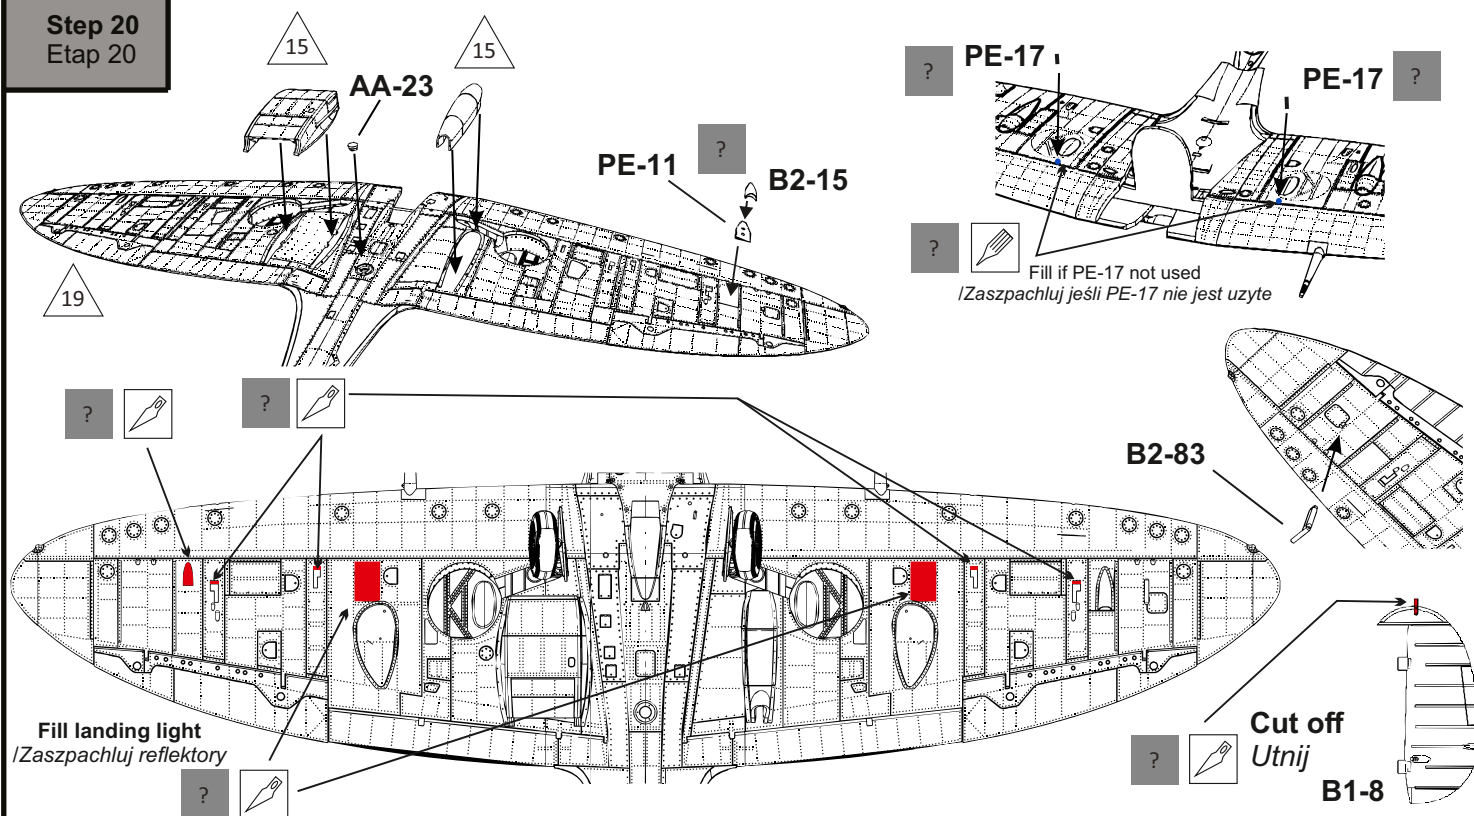


Step 21A Etap 21A

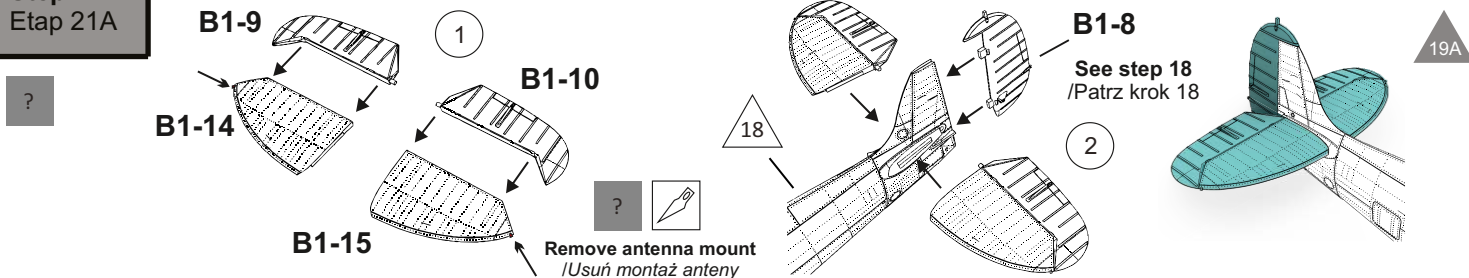


Step 21B Etap 21B

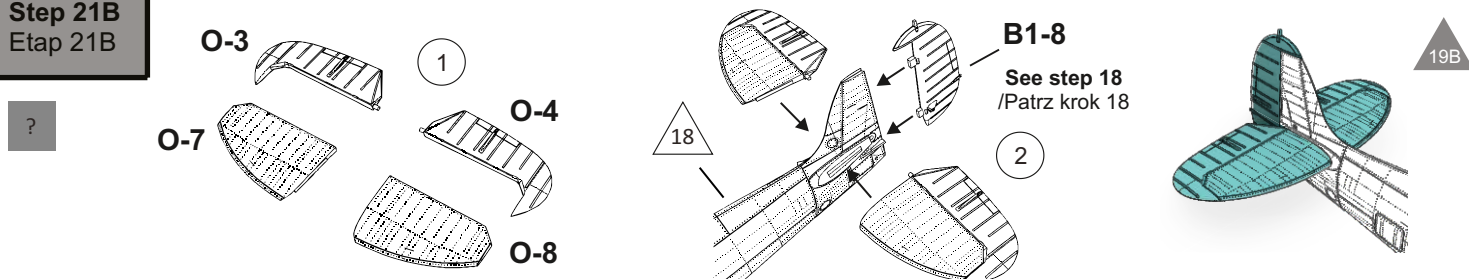


Step 22 Etap 22

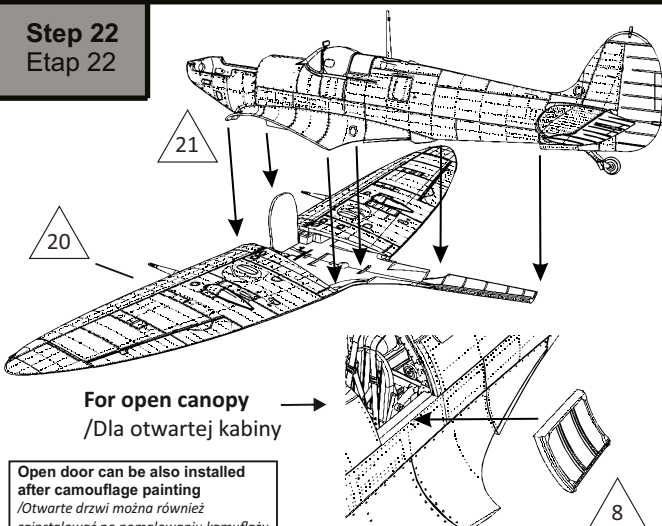


Step 23 Etap 23

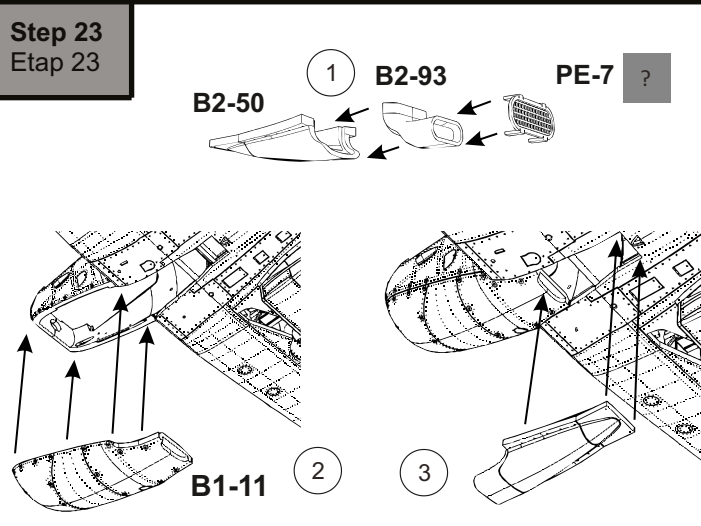

Step 24 Etap 24

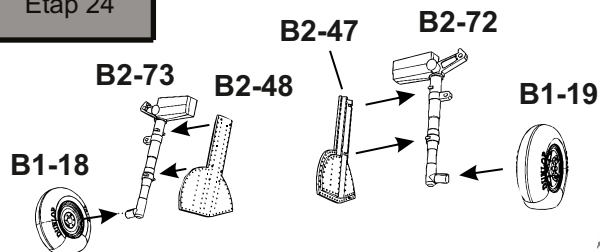


Undercarriage assembly is also possible
after camouflage painting
/ Instalacja podwozia jest możliwa również
po pomalowaniu kamuflażu

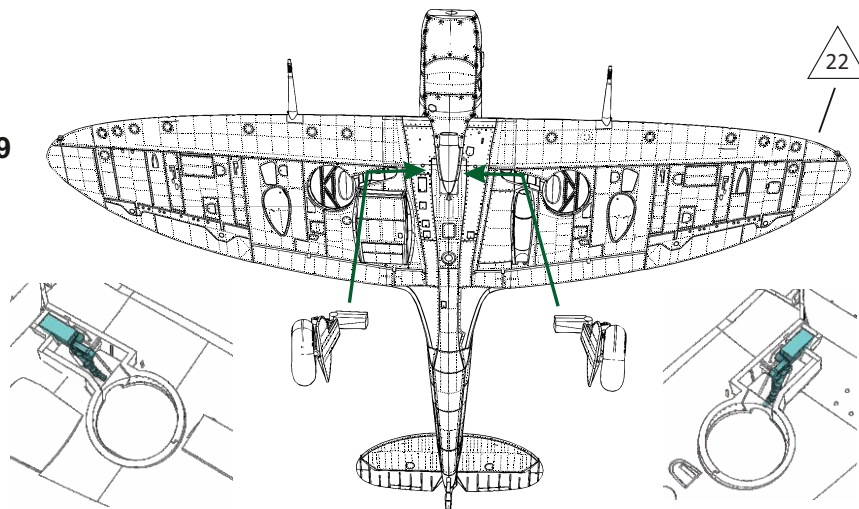


Step 25A Etap 25A

De Havilland
DH 5/21 and 5/29
propellers
Śmigła
DH 5/21 i 5/29

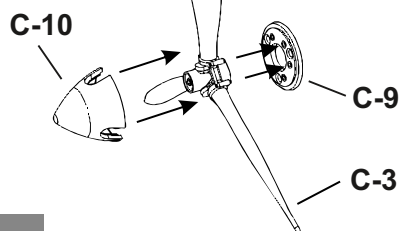


Step 25B Etap 25B

De Havilland
DH 45 Hydromatic
propeller
Śmigło
DH 45 Hydromatic

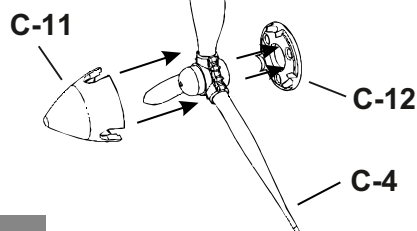


Step 25C Etap 25C

Rotoil RX5/10
propeller
Śmigło Rotoil
RX5/10

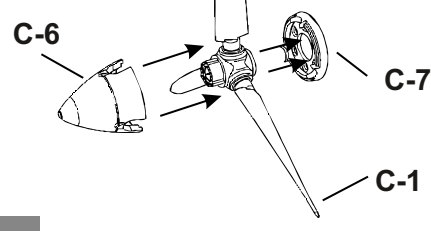


Step 26 Etap 26


De Havilland
DH 5/21 and 5/29
propellers
Śmigła
DH 5/21 i 5/29

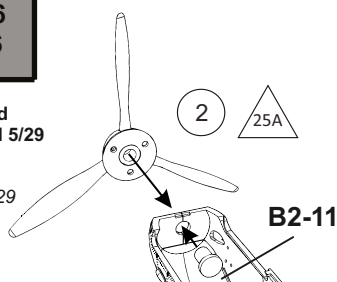

De Havilland
DH 45 Hydromatic
propeller
Śmigło
DH 45 Hydromatic

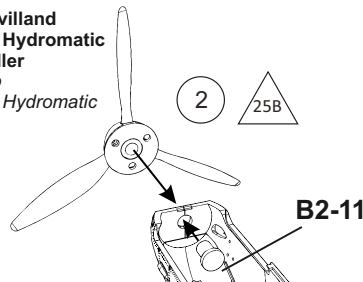

Rotoil RX5/10
propeller
Śmigło Rotoil
RX5/10

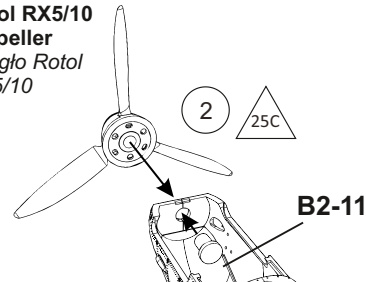






Step 27 Etap 25

? Initial type exhaust
/ wydech wczesnego typu


? Fishtail type exhaust
/ wydech typu „rybi ogon”

? Fishtail type/w. heating exhaust
/ wydech typu
„rybi ogon” z ogrzewaniem

? 6-stack exhaust
/ wydech indywidualny

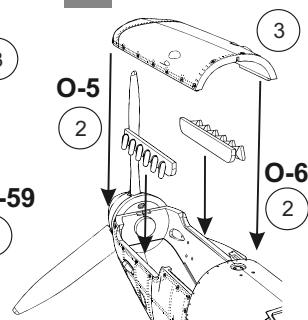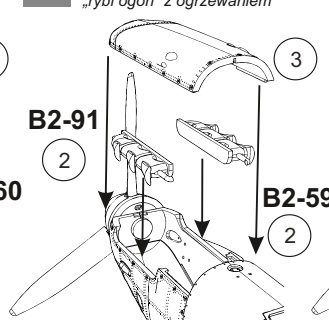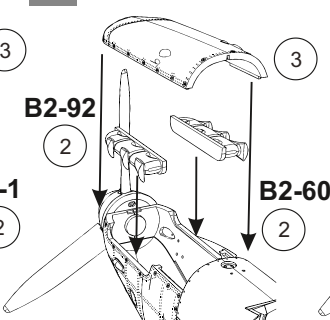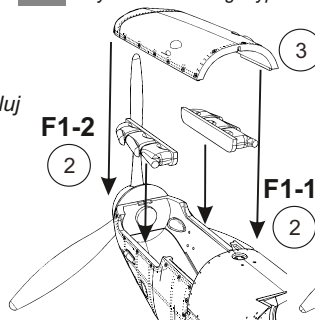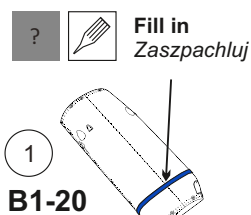

Step 28 Etap 28

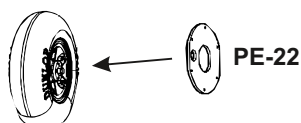

? Both wheels
/ Oba koła

IFF Mk III
antenna
/ antena
IFF Mk III

